

1. Une fois Fitness PE installé sur votre ordinateur, brancher votre (vos) tapis de danse

(Pour l'installation de Fitness PE cf. Yasd_GUID_Installation Fitness.pdf)

2. Lancer Fitness PE


3. Lors du premier lancement, vous devez configurer vos tapis de danse. Les paramètres seront ensuite sauvegardés et vous n'aurez pas à le refaire.

Configuration des tapis de danse :

Déplacez vous avec les flèches de votre clavier et entrer dans les options du jeu :



Choisissez l'option : **Configuration des touches/manettes**

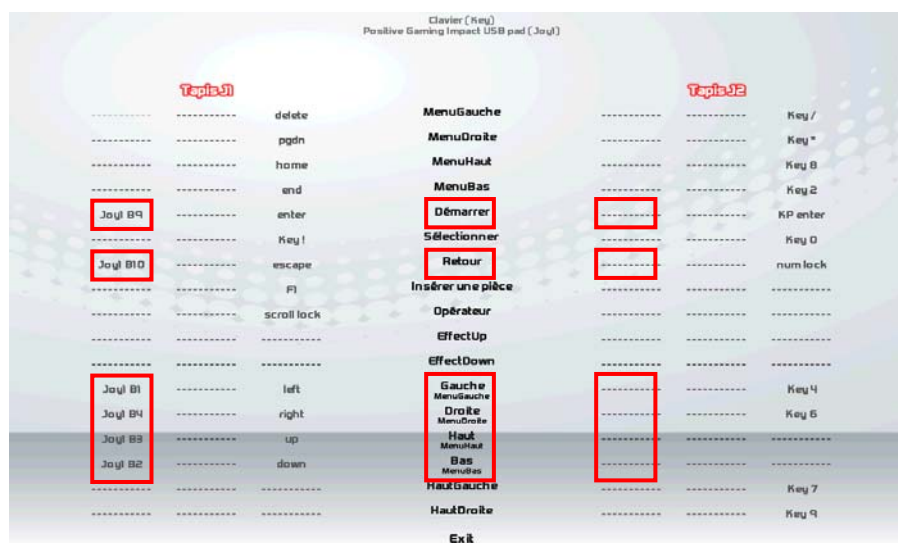

Pour chaque tapis, **tapis J1** et **tapis J2**, configurer les touches suivantes.

A l'aide des flèches du clavier, pour naviguer d'une ligne à l'autre, et pour naviguer d'une colonne à l'autre. Positionnez le curseur sur la ligne, correspondant à la touche **Gauche**, appuyez sur **ENTER**. Le curseur change, appuyez alors sur la touche correspondante du tapis, c'est-à-dire la flèche gauche. Le code de la touche s'affiche.

Procédez de même pour les 4 flèches (gauche, droite, haut et bas) et les boutons **démarrer** (qui correspond à Start sur le tapis) et **retour** (qui correspond à Select sur le tapis).

Procédez de même pour le second tapis dans la colonne correspondante **Tapis J2**.

Une fois que c'est fait, sortez de l'écran avec la touche **ESC**.

Quittez l'écran d'Options avec **Quitter**.