

1. Une fois Fitness PRO installé sur votre ordinateur, brancher vos tapis de danse

(Pour l'installation de Fitness PRO cf. Yasd_GUID_Installation Fitness.pdf)

2. Lancer Fitness PRO


3. Lors du premier lancement, vous devez configurer vos tapis de danse. Les paramètres seront ensuite sauvegardés et vous n'aurez pas à le refaire.

Configuration des tapis de danse :

Déplacez vous avec les flèches de votre clavier (←→↓↑) et entrer dans les options du jeu :



Choisissez l'option : **Configuration des touches/manettes**

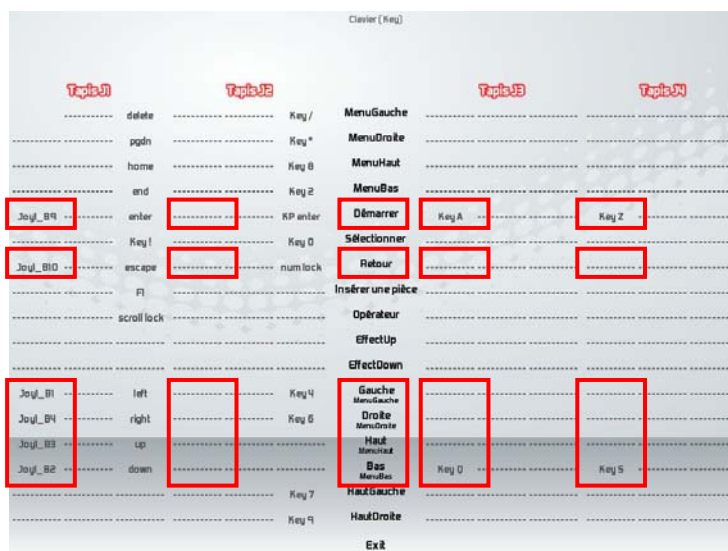

Pour chaque tapis, **tapis J1, tapis J2, tapis J3 et tapis J4**, configurer les touches suivantes.

A l'aide des flèches du clavier, (↓↑) pour naviguer d'une ligne à l'autre, et (←→) pour naviguer d'une colonne à l'autre. Positionnez le curseur sur la ligne, correspondant à la touche **Gauche**, appuyez sur (ENTER). Le curseur change, appuyez alors sur la touche correspondante du tapis, c'est-à-dire la flèche gauche. Le code de la touche s'affiche.

Procédez de même pour les 4 flèches (gauche, droite, haut et bas) et les boutons **démarrer** (qui correspond à Start sur le tapis) et **retour** (qui correspond à Select sur le tapis).

Procédez de même pour le second tapis dans la colonne correspondante **Tapis J2**. Puis le troisième et le quatrième.

Une fois que c'est fait, sortez de l'écran avec la touche (ESC).

Quittez l'écran d'Options avec **Quitter**.